




1. Облачный сервис. Создание аккаунта. Работа в веб-приложении облачном сервисе.

2. Регистрация аккаунта в облачном сервисе GTC


Для регистрации аккаунта, на сайте [GTC](http://gtc.com) - нажмите кнопку **МОЯ УСТАНОВКА** :

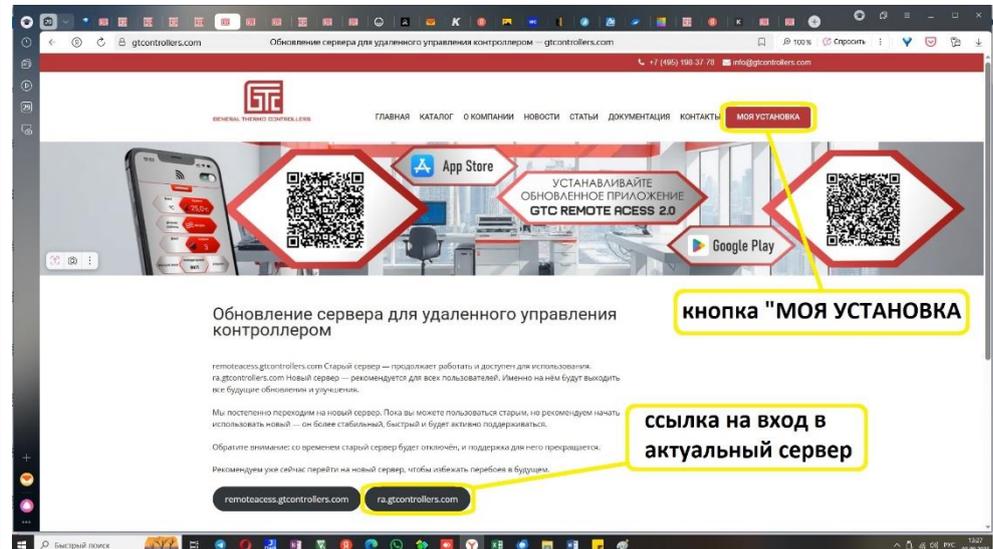


На открывшейся странице нажмите кнопку **ra.gtcontrollers.com** .

Это новый сервер, который будет поддерживаться впродь.

После нажатия кнопки « **ra.gtcontrollers.com** », переходим в поле входа или регистрации нового аккаунта. Если, аккаунт зарегистрирован, введите логин и пароль, затем нажимаем кнопку:




или, если аккаунта нет, войдите для его регистрации:





Открывается окно входа и регистрации:

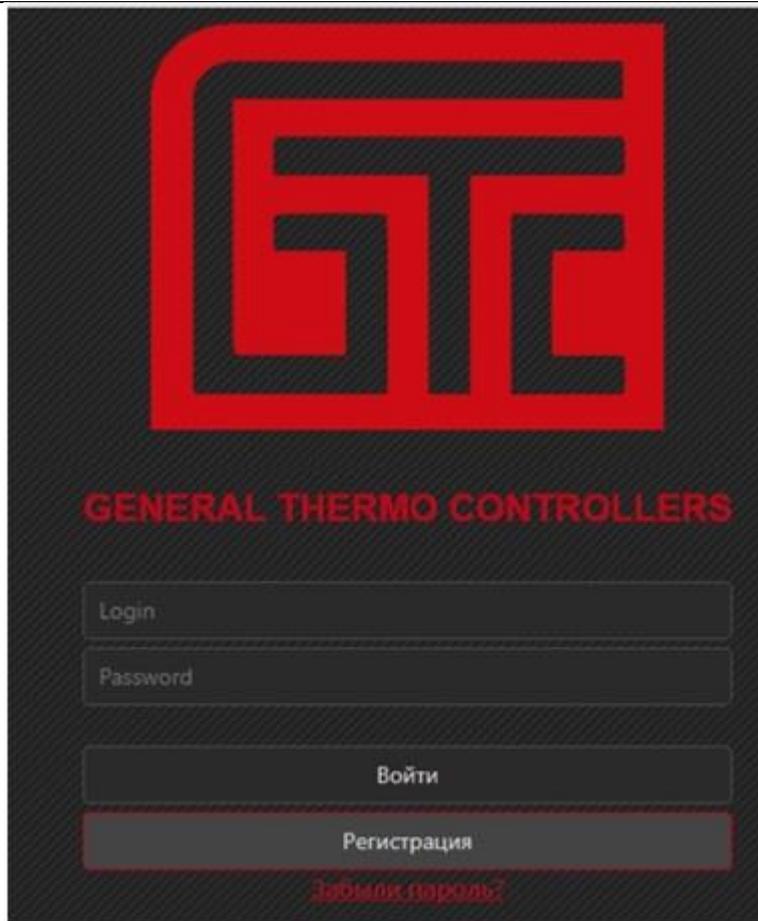

После этого, Вы переходите в окно ввода регистрационных данных:


Регистрация

Логин: *	test
Пароль: *	....
Подтверждение пароля: *	....
ID контроллера: *	F5001946
Ключ: *	AB45
Email: *	generalthermocontrollers@yandex.ru

Отправить


Данные ID контроллера и Ключ, зарегистрированного контроллера (если контроллер не зарегистрирован смотрите [«Регистрация контроллера в облачном сервисе» п.1](#), Вы можете их найти из меню пульта конфигурация пользователя.

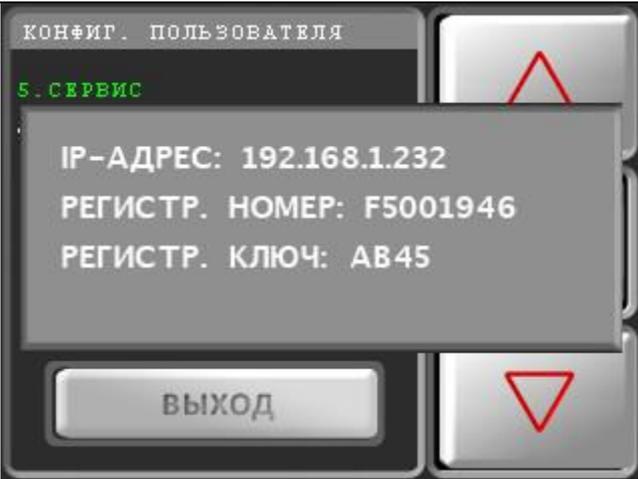


	 <p>После ввода регистрационных данных нажмите «ОТПРАВИТЬ», на Ваш EMAIL будет отправлено письмо с адресом активирования аккаунта. Для завершения регистрации переходите по ссылке в письме и Ваш аккаунт будет зарегистрирован в облачном сервисе.</p>
--	---



После активирования, переходим на страничку входа в аккаунт, введите Ваши логин и пароль:

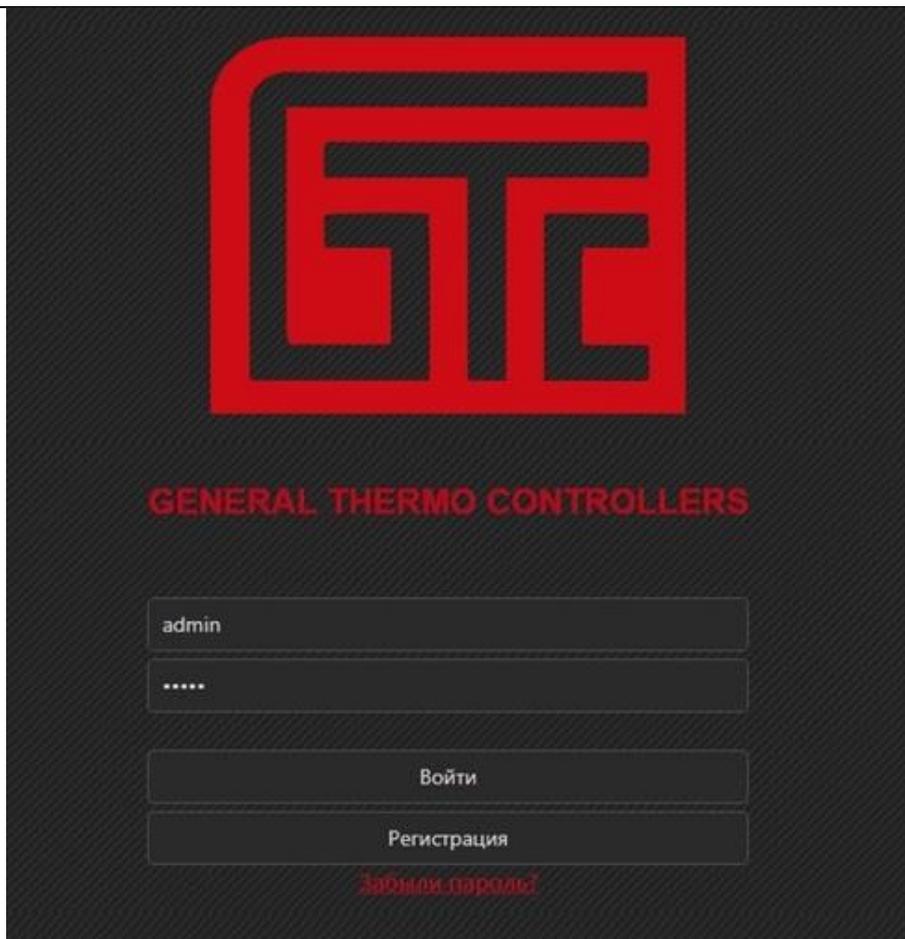


Там уже будет Ваш контроллер.  
При входе в аккаунт выводятся все подключенные установки

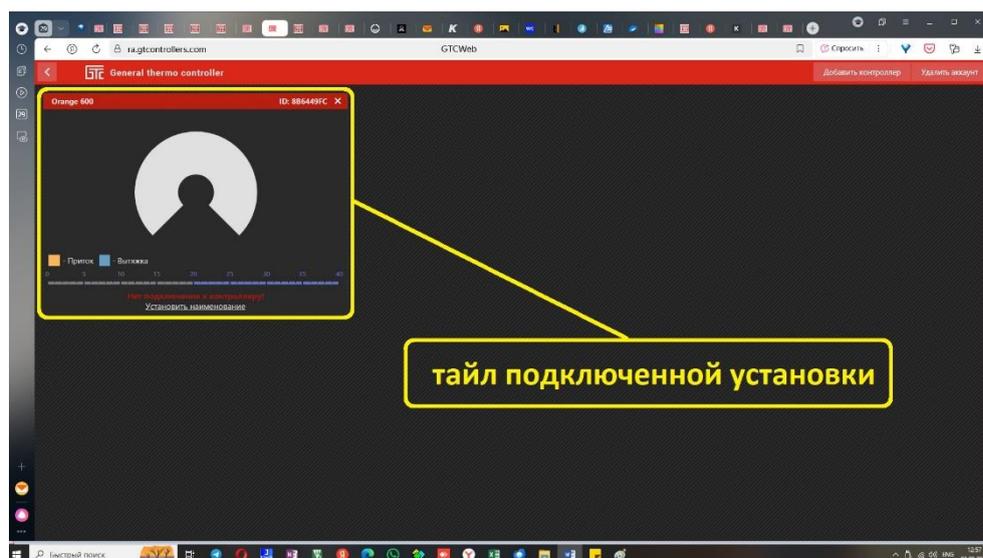




Вместо ID номера устройства, можно ввести другое наименование установки, например: Вентсистема п. Лесной д.21.

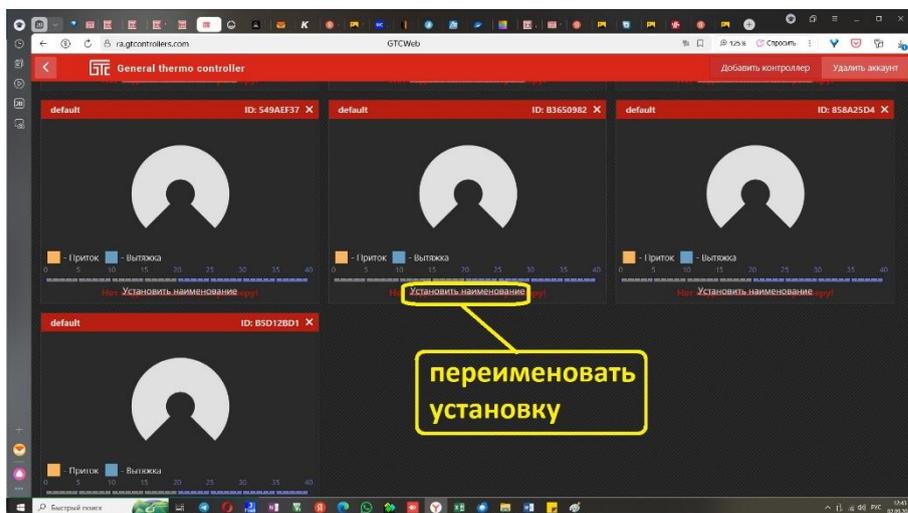


Тогда при входе, в окне установки, будет выводиться присвоенное имя:

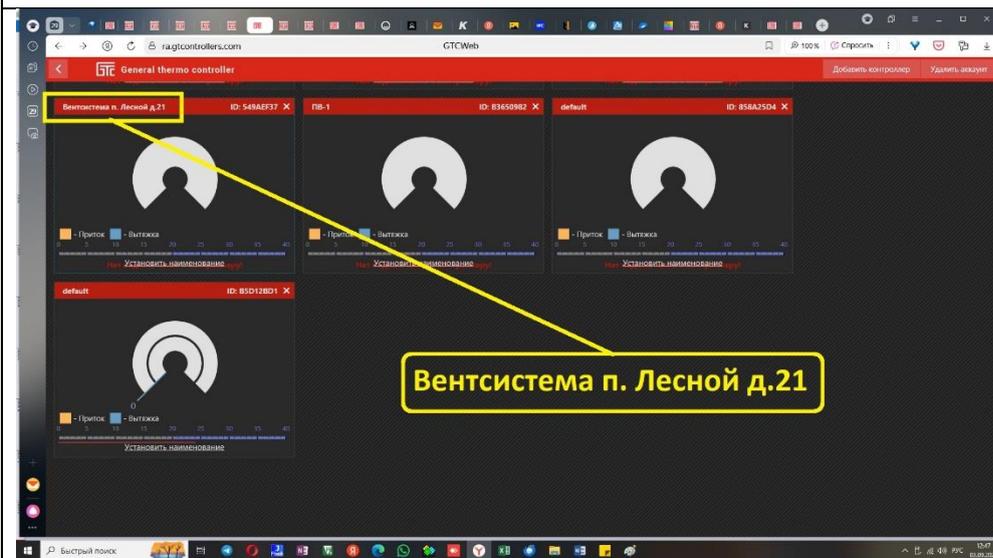



Нажатие на панель тайла выводит на экран основные настройки и информационные поля работы контроллера.

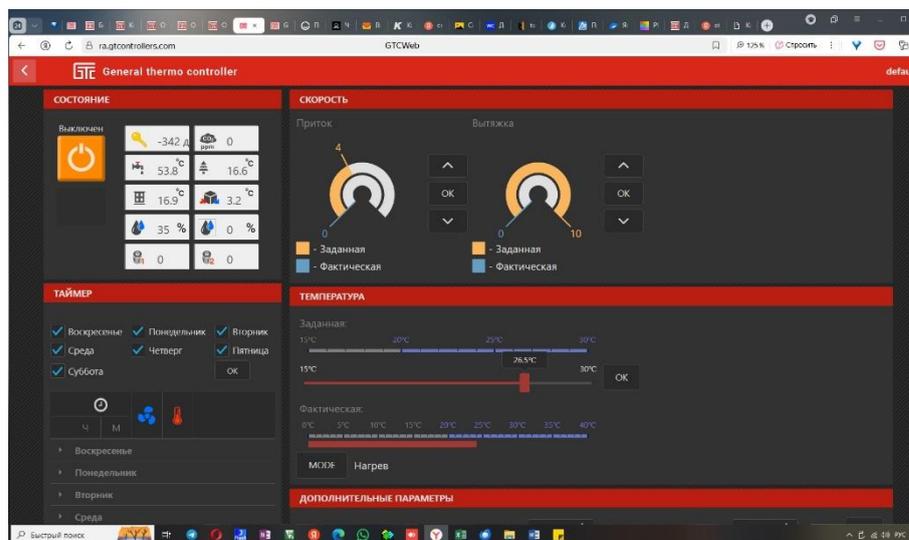


Панель содержит основные рабочие элементы индикации и управления:

уставки скорости и температуры; текущие показания температуры; уставка скорости, текущая скорость вентиляторов; дополнительные параметры системы (температура, влажность, скорость вентиляторов, уровень CO2, состояние фильтров) в зависимости от конфигурации контроллера. Настройки таймеров, аварийные сигналы (текущие, требующие подтверждения для снятия, неактивные) Поле ПОЛЬЗОВАТЕЛИ мастера-администратора (только для первого зарегистрированного пользователя аккаунта этого контроллера) с информацией о РОЛИ дополнительных пользователей их email, логин. РОЛЬ которая может быть установлена:


- 0- отсутствие визуала контроллера без удаления у пользователя контроллера,
- 2- наличие возможности наблюдения и управления контроллером.
- 3- возможность только наблюдения без управления контроллером.
- 1- не выводится и отводится только мастеру-администратору.



Активация информационных шильдиков дополнительных параметров вентсистемы, производится нажатием на область данных.

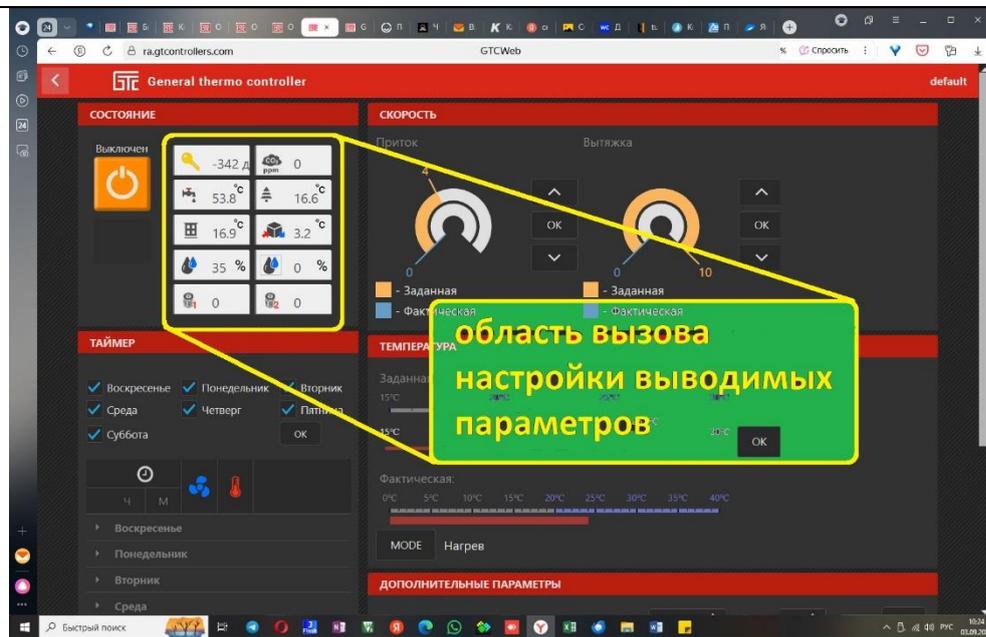


Выводится список, в котором необходимо отметить выводимые параметры:

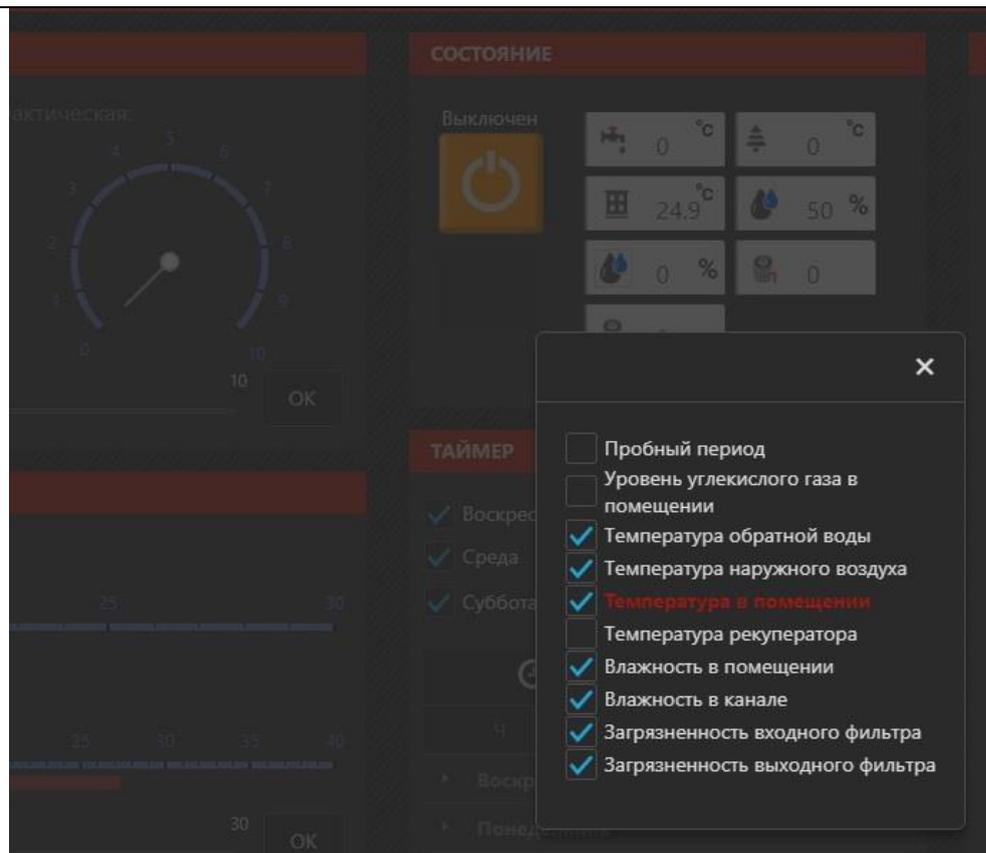




При добавлении дополнительного контроллера, привязанного к другому аккаунту происходит сообщение администратору контроллера с запросом на активирование прав, через email мастера-администратора, который разрешает доступ и определяет роль вновь подключаемого пользователя.

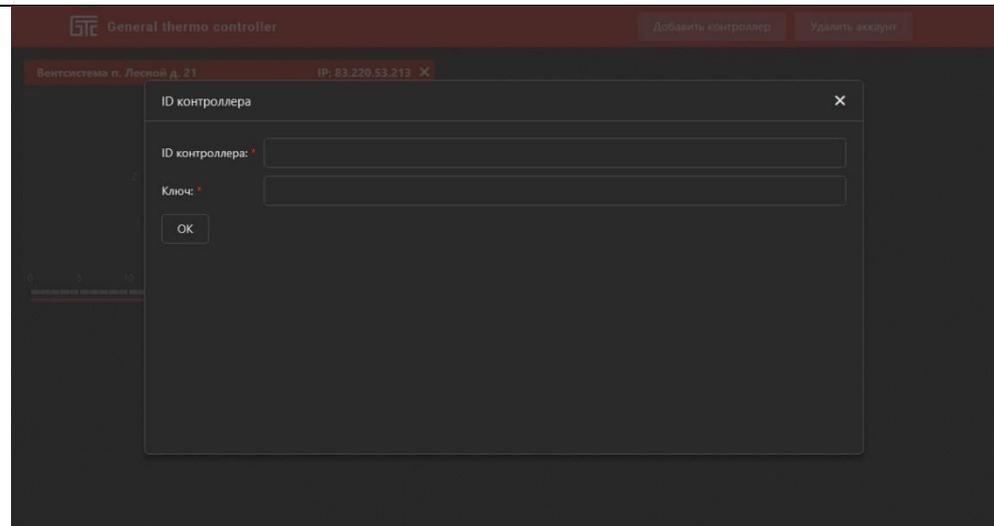




Удаление аккаунта производится нажатием кнопки **Удалить аккаунт** с подтверждением удаления:

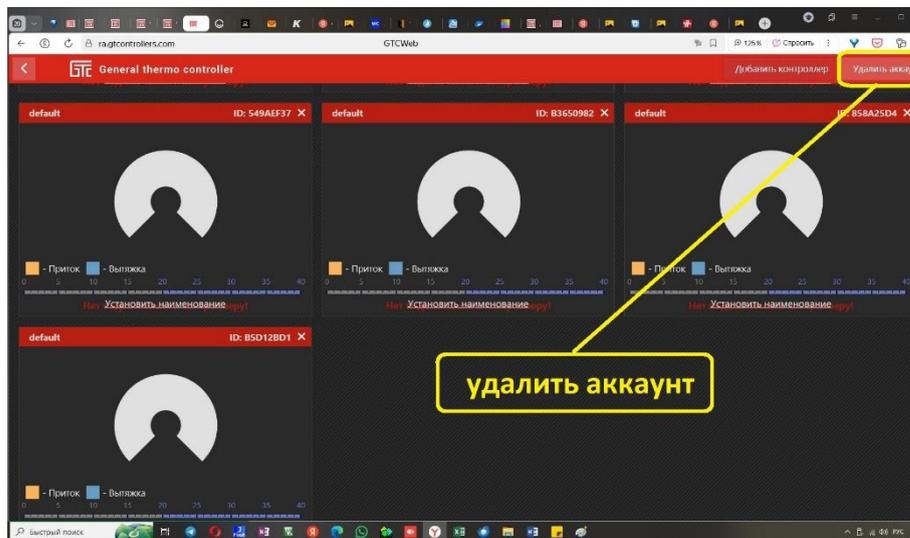

Подтверждаем удаление аккаунта:

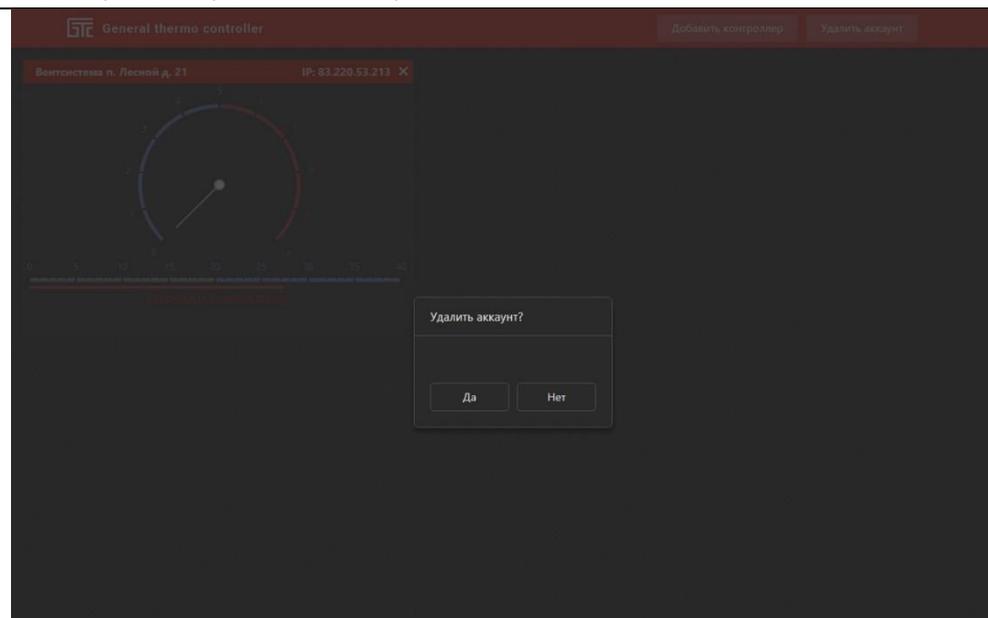

Важно! Если удаляется аккаунт или контроллер у мастера-администратора, то все привязанные к данному контроллеру пользователи удаляются. Если у пользователя есть привязки к другим контроллерам то он сможет с ними работать и далее.