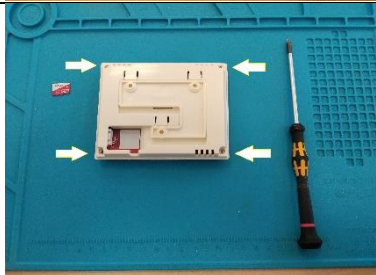
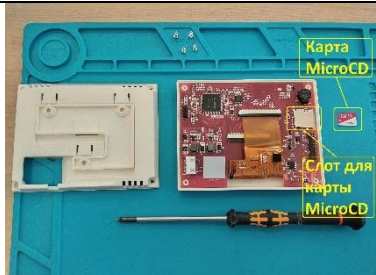


**Работа с картой MicroCD для обновления ПО контроллера, пульта и чтения/записи конфигурации.**

Действие	Описание	Иллюстрация
Применение карты Micro CD для обновления ПО контроллера, пульта, имиджа пульта управления , или записи/считывания конфигурации контроллера.	Для действий с данными контроллера, пульта или конфигурации, Вам необходимы: отвёртка PH1 (+) и карта Micro CD с записанным файлом.	
Карта MicroCD должна быть объёмом до 32 Гб и отформатирована в Fat32. Перед обновлением, отключите установку, отключите кабель связи TCP/IP и модуль WiFi (если он есть).	Отключите пульт управления от контроллера. Открутите 4 шурупа крепления задней крышки пульта.	
	Под крышкой, на плате пульта управления, размещён слот для вставки карты MicroCD.	
	Вставьте карту MicroCD, с записанным на ней файлом. Сделайте необходимые обновления.	
	После обновления данных и проверки работоспособности комплекта контроллер/пульт, извлеките карту памяти, поставьте крышку пульта на место.	